

Användning och skötsel av CookTek MagnaWave bufféenhet

INSTRUKTIONSBOK INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Incogneeto™ Buffet värmehållningssystem
Modellerna B651-U, B652-U
CookTek Induction Systems, LLC

Förbereda COOKTEK MAGNAWAVE bufféenhet FÖR ANVÄNDNING

Innan Ni tar Er buffé i bruk så gör du följande:

1. Ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Placera enheten på ett torrt, jämnt och hårt, stabil och icke brännbart underlag.
3. Håll enheten på avstånd från andra värmekällor och håll minst 50 mm avstånd för luftcirkulation vid sidorna, fram - och baksida. Om antingen luftintaget eller luftutsläpp är blockerat, den inre temperaturen kommer att stiga, vilket gör att en felkod kommer att visas i displayen.

Jordning av enheten:

Enheten måste vara väl jordad. I händelse av en elektrisk kortslutning, Jordning minskar risken för elektrisk stöt genom att tillhandahålla en säker väg för den elektriska strömmen. Enheten har en nätkabel med en 1-fas jordad kontakt, som måste användas i ett kompatibelt och jordat uttag. Det ligger i installatörens ansvar att montera rätt uttag i väggen.

För din egen säkerhet, ta aldrig bort den elektriska (jord) anslutningen från kontakten. Använd aldrig en ojordad adapter eller förlängningsladd.

WARNING: En elektrisk stöt kan vara resultatet av en felaktigt jordad stickpropp. Vänligen rådfråga en kvalificerad elektriker om du har några frågor innan du börjar installationen. Vissa enheter kan levereras med en avtagbar IEC nätsladd. Kontrollera att denna är ordentligt ansluten till din CookTek enhet innan du ansluter enheten i vägguttaget.

ELINSTALLATION KRAV *


Varje installations plats har olika typer av elkablar. Eftersom många olika lokala regler finns så är det upp till ägaren och installatören att följa dessa regler. CookTek ansvarar inte för eventuella följdskador på grund av felinstallation.

- Läs alla installationsanvisningar noggrant före installationen.
 - Lyft upp enheten försiktigt ur kartongen.
 - Ta bort alla lösa förpackningar och tillbehör.
 - Det åligger installatören att följa alla lokala bestämmelser vid installation.
 - Alla installationer som inte överensstämmer med specifikationerna som anges i denna handbok så annulleras automatiskt produktens garanti.
- CookTek rekommenderar att varje enhet installeras på en egen grupp i elcentralen för att minimera risken för störningar i elektroniken.

Montering av incogneeto enheten.

- Fäst de medföljande monteringsknenorna enl installationsritning på sidan 7.



- Sätt in enheten med klistermärket  bort från kunden. Detta är den sidan av enheten som Magneeto™ II sensorn måste placeras över.
 - För att montera enheten på medföljande monteringsknenor, se sid 7
 - Montera kontrollpanelen med skruvar. Monteringsalternativ illustreras i bifogad ritning.
 - Anslut i ett jordat 1-fas uttag (beroende på vilken modell som köpts. Kontrollera märkplåten på enheten så att rätt spänning erhålls.
- OBS:** För bästa drift skall det finnas gott om utrymme runt och under enheten så frisk luft kan cirkulera fritt.

GODKÄND för yrkesmässig användning

CookTek´s MagnaWave cooktops har testats och är i överensstämmelse med UL 197 och CSA standarder C22.2 och är försedda med kommersiellt betygsatta godkännanden. CookTek Magna Wave cooktops har testats och är i överensstämmelse med Europeiska ekonomiska samarbetsområdets standarder och är försedda med CE-märkning vilket betecknar Europeiska överensstämmelser.

Allmän användning:

Anslut enheten till ett jordat uttag. Modellerna ska anslutas till ett 230-240V uttag med belastning på högst 650W beroende på vilken modell som köpts. Se märkplåten på enheten för att kontrollera rätt spänning och watt. Spänningar under 230V kan resultera i mindre märkeffekt och långsammare uppvärmning.

Denna enhet är endast konstruerad för att värmeålla livsmedel.

Denna enhet är utrustad med SmarTag™-teknik med hjälp av RFID för att ge exakt temperaturreglering.



Denna enhet kräver en Magneeto™ II (sensortallrik) för att fungera.



För att använda buffé enheten görs följande:

1. Tryck på On/Off knappen.

En grön LED lampa tänds vid knappen

2. Placera en Magneeto™ II på toppskivan

över enheten tills lysdioden börjar blinka och SmarTag™ LED lampan tänds

3. Placera ett induktions kompatibelt kärl ovanpå Magneeto™ II.

Pan detect lampan tänds.

Se till att kärlet är centrerat på Magneeto™ II. Enheten kommer att börja på 80 ° C, eller den sist inställda temperaturen. Tryck på pil upp eller ner för att ändra önskad temperatur från det förinställda valet.

4. När du har valt önskad temperatur, kommer enheten att börja värma


kärlet. Bokstaven C blinkar när kärlet är under uppvärmning. När kärlet

har nått den inställda temperaturen kommer bokstaven C förbli i fast sken på displayen..

5. För att låsa displayen, tryck på Lås-knappen tre gånger

(Den röda lysdioden till höger om lås knappen tänds när den är låst). Detta förhindrar att temperaturinställningarna ändras av misstag. För att låsa upp displayen, tryck på lås-knappen tre gånger.

6. När du är klar med enheten, tryck på On/Off knappen. Den gröna LED lampan slocknar. Ta bort kärlet från enheten.

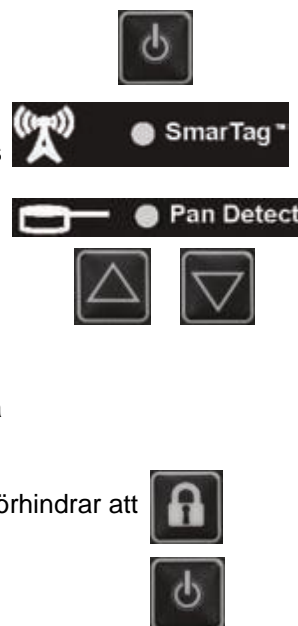

För att använda magneeto II sensortallriken görs följande:

När Incogneeto™ eller MB061 enheten är påslagen placeras


en Magneeto™ II på toppskivan (ribbade sidan nedåt) över enheten. Vrid

tallriken till dess att lysdioden börjar blinka och SmarTag™ LED lampan tänds

Placera ett induktions kompatibelt kärl ovanpå Magneeto™ II tallriken

Pan detect lampan tänds. OBS! Kärlet får inte täcka RFID fliken

på sensortallriken.

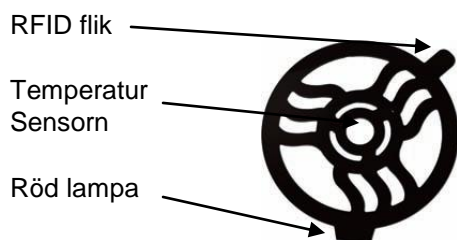

VIKTIG INFORMATION

- Värm aldrig ett tomt kärl, det kan skada hällen eller kärlet och överhetta enheten. När överhettning inträffar kommer en felkod att blinka på LED displayen och enheten kommer att stänga av sig själv automatiskt. När temperaturen återgår till normalläge, kommer enheten att starta igen.
 - Kom ihåg att stänga av enheten efter varje användning.
 - Håll enheten borta från gas-och elspisar eller öppen eld. Placera inte enheten i ugnen. Om den omgivande luftens temperatur är för hög kommer enheten upphöra att fungera.
 - Var noga med att torka av utsidan av kärlet före användning. Annars kan vattnet som droppar på utsidan av kärlet börja koka och stänka vilket kan resultera i brännskador.
 - Rör inte sensortallriken omedelbart efter användning. Värmen från pannan kommer att överföras till den vilket gör den varm och kan orsaka brännskador vid beröring.
 - Placera ej något annat på hällen än godkända induktionsredskap då enheten är påslagen.
- Exempelvis: Placera aldrig konservburkar ovanpå hällen eftersom de då kan explodera.**
- Placera aldrig aluminiumfolie på hällen.
 - Använd inte enheten nära en vattenkran, pool, diskbänk, eller andra områden där vatten kan hämtas. Förvara aldrig enheten ute eller upp och ner.
 - Blockera inte eller ändra luftintaget eller utblåset. Stick inte in främmande föremål i dessa öppningar.
 - Undvik att slå eller skada hällen. Placera inte hällen i bagaget om ni är ute och reser. Kasta eller tappa ej enheten då det kan skada de inre komponenterna. Detta omfattas **EJ** av garanti. Vid misstänkt skada på enheten; dra omedelbart ut kontakten och använd inte enheten. Ring efter en servicetekniker.

Ändring av temperaturskala.

Stäng av enheten. Håll in knappen pil upp samtidigt som du trycker på on/off knappen. Tryck sedan på pil ner för att välja önskad skala. Stäng sedan av enheten genom att tryck på on/off knappen igen. Obs: om en knapp inte trycks in inom fem minuter så kommer enheten att stängas av och behålla den tidigare inställda temperatur skalan.



Ändring av temperaturområde.

Stäng av enheten. Håll in knappen pil upp och pil ner samtidigt som du trycker på on/off knappen. Tryck sedan på någon av pilarna och välj "NUM". Tryck sedan på lås knappen. Använd pilarna igen för att välja "PART" eller "FULL" för del eller fullständiga temperaturer. Tryck på strömbrytaren on/off för att bekräfta.



Programmering av Magneeto II sensortallrik.

Stäng av enheten. Håll in knappen pil ned samtidigt som du trycker på on/off knappen. I displayen visas texten "CLR."

Använd denna för att rensa sensorn (enheten är inte längre i auto läge) Använd annars upp-och nedpilarna för att välja en temperatur.

För att ställa in sensorn, tryck på Lås-knappen två gånger. Displayen visar "TAG SET."

- Upprepa vid behov med andra Magneeto [™] II sensortallriker



Underhåll och rengöring

Din CookTek Bufféenhet är lätt att hålla ren. Var noga med att följa dessa enkla instruktioner:

1. Stäng av apparaten och dra ut kontakten ur eluttaget innan rengöring.
2. När enheten är sval, torka av ytan och chassit med en mjuk fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel (typ yes diskmedel). Använd inte ett lutbaserat-rengöringsmedel, t.ex.ugnsrengöringsmedel, eftersom det kan skada enheten.
3. Sänk aldrig ner enheten i vatten och diska den aldrig i diskmaskinen.

Rengöring av Magneeto II sensortallrik.

Vid behov, rengör Magneeto [™] II med en mild tvål eller rengöringsmedel.

- Placera inte Magneeto [™] II tallriken i diskmaskinen.

Skötsel och varningar

Buffé enhetens RFID-antenn är placerad på sidan av enheten.

Magneeto [™] II RFID-fliken skall placeras över antennen.



Använd Magneeto [™] II ENDAST med Incogneeto [™] och MB061 serie 650 watt RFID induktions enheter. Använd INTE Magneeto [™] II med andra induktions enheter då detta kan skada sensorn.

Högsta tillåtna diameter på kärlet är 12 "(30,5 cm) i diameter. Kärlets botten skall vara plan och i kontakt med temperaturgivarens kupol, annars sker överhettning som följd.

- När ett varmt kärl flyttats från Magneeto [™] II sensor tallriken så kan den bukta uppåt vilket är helt normalt och försvinner när den kallnat eller ett nytt kärl placeras ovanpå..
- Böj eller vrid aldrig sensortallriken Magneeto [™] II då skador kan uppstå.

Installationsanvisning


Installation för granit med träskiva under

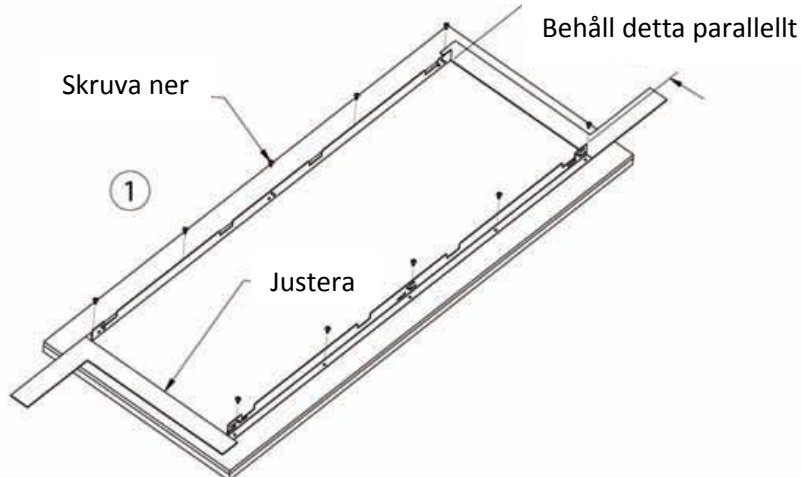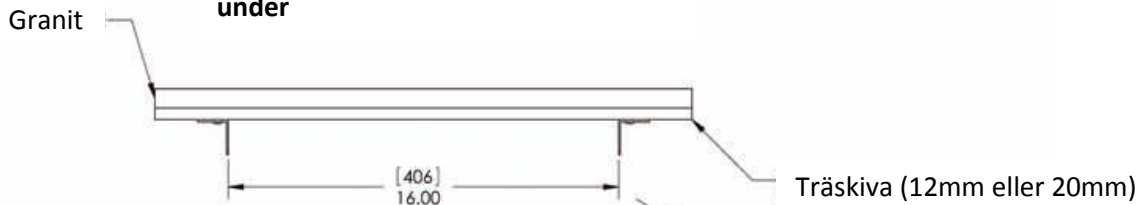


② Justera monteringskenan för att anpassas till rätt tjocklek på toppskivan

40mm total tjocklek på toppskivan

32mm total tjocklek på toppskivan

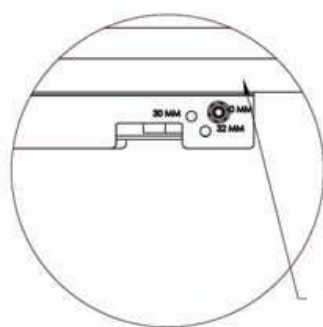


Träskiva (20mm)



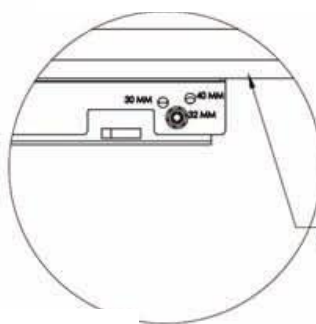


Träskiva (12mm)


Installation under toppskiva

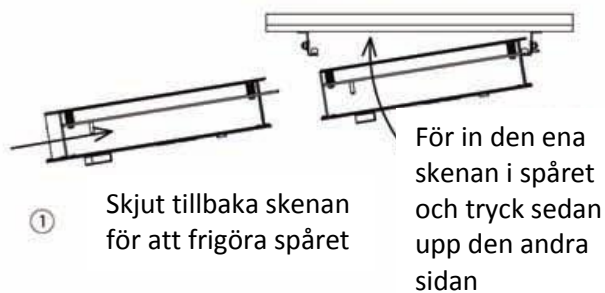

Enhetens mått:

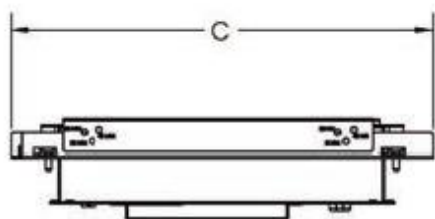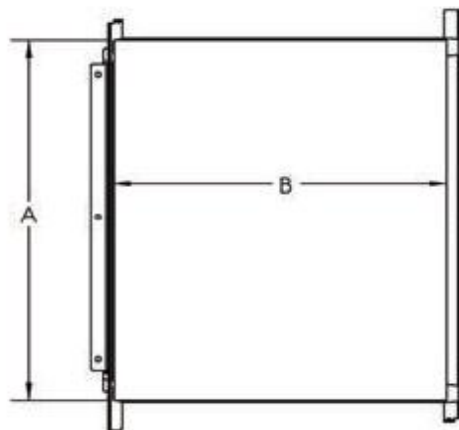
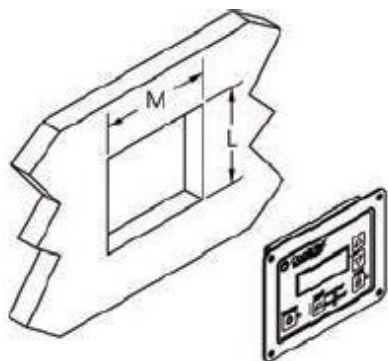


Sett framifrån

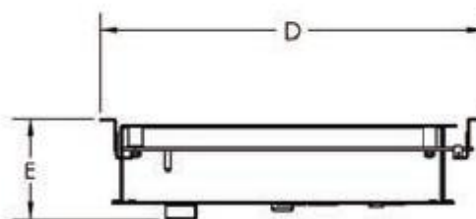

Sett från sidan

Dimensioner

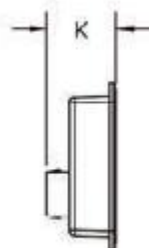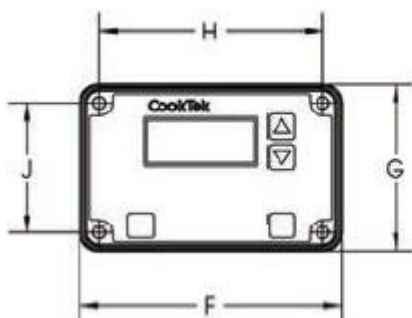

	inches	mm
A	16.23	412
B	14.91	378
C	19.76	502
D	17.50	444
E	4.17	105
F	3.81	97
G	2.46	62
H	3.26	83
J	1.91	46
K	1.02	26
L	2.25	57
M	2.90	74

Garantivillkor

All kommersiell utrustning som tillverkats av CookTek har en garanti mot defekter i material och utförande under en period av ett år från dagen för försäljningen,

VIKTIGT! Spara en kopia av kvittot för att verifiera inköpsdatum. Kund som kan uppvisa ett giltigt originalkvitto som anger serienummer och inköpsdatum är berättigad att erhålla garantiservice. Garantin är till förmån för den ursprunglige köparen och kan inte överlåtas. Eventuella fel i material eller utförande, som förs till uppmärksamhet för CookTek genom skriftlig anmälan inom den fastställda garantitiden kommer repareras eller bytas ut, på CookTek´s bekostnad, med nya eller återcertifierat produkter eller delar..

Denna garanti är ogiltig om det fastställs vid inspektion av en auktoriserad serviceverkstad att utrustningen har ändrats, missbrukats felaktigt, felaktigt installerade, eller skadats under transport eller genom brand eller översvämning. Garantin anses ogiltig om den seriella märkskylten har avlägsnats eller om enheten har öppnats eller modifierats på något sätt, eller att service har utförts av obehörig personal.

VIKTIGT! Spara en kopia av kvittot för att verifiera inköpsdatum.

Ett inköpsbevis med serienummer (S) och datum för inköpet krävs för att erhålla garantiservice.

För att få garantiservice Vänligen ring din säljare eller ABM AB på tel:08-556 218 80.

CookTek eller ABM AB tar inget ansvar för några skador som uppstår under transporter.

För ytterligare information och andra uppgifter om garanti, kontakta ABM AB på tel:08-556 218 80

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Det finns vissa skyldigheter som alltid ska tillämpas om den här apparaten används:

- För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada - läs, följ och spara alla instruktioner.
- Sänk aldrig ned sladdar, stickproppar eller apparaten i vatten.
- Övervaka noga när apparaten används i närheten av barn. Håll barn borta från apparaten under drift.
- Koppla alltid ur apparaten direkt efter användning för att kyla ner enheten innan hantering, transport eller lagring.
- Använd inte någon apparat som har en skadad sladd eller kontakt, eller en som har skadats .
- Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.

Användning av icke godkända tillbehör kan orsaka skador och gör garantin ogiltig.

- Kärlet som placerats på apparaten värms kontinuerligt så länge strömmen är PÅ.
- Låt inte nätkabeln komma i kontakt med varma ytor.

Flytta inte apparaten när kontakten är ansluten.

- Flytta inte apparaten när ett kärl med heta vätskor är placerat ovanpå enheten.
- För att stänga av enheten vrids reglaget till "OFF". Du hör ett "klick".

Du kan sedan dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

- Använd inte CookTek Induktion enheten för något annat än den är avsedd för och som beskrivs i denna manual. Denna enhet är utformad för att värma och laga mat och är inte avsedda för laboratorium eller industriell användning.
- Placera inte mat eller konservburkar på induktionshällens yta.
- Denna produkt får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad eller av ABM´s personal. Försök inte öppna enheten eller utföra service av något slag. För service information kontakta ABM på 08-556 218 80.

- Den här apparaten måste jordas. Anslut endast till ett jordat uttag.

Innan användning, läs noggrant igenom instruktioner och elinstallations

krav på sidan 2 i detta häfte. Använd inte en förlängningssladd som är ojordad.

- låt inte maten koka över eller lämna apparaten utan tillsyn när den används.
- I den osannolika händelsen av att fett tar eld i kärlet, kväv elden genom att täcka pannan med ett lock som täcker kärlet helt. Använd inte vatten. När branden är under kontroll, stäng av apparaten och dra ut kontakten från vägguttaget.
- Enheten får endast används med induktions-kompatibla köksredskap.
- Placera enheten på ett jämnt, hårt, stabilt och icke brännbar yta före användning.

Sverige agent:
ABM AB
Anläggavägen 10
136 44 Handen
Tel:08-556 218 80
www.abm-ab.se

Error	Orsak	Meddelande	Åtgärd
1	Trasig temp. sensor	E-01	Ring service
3	Ström fel	E-03	Byt kokkärl, Ring service
6	Överström	E-06	För att nollställa: dra ur kontakten och vänta 5 min. Om felet kvarstår, ring elektriker för uppmätning
7	Hårdvarufel	E-07	Ring service
8	Nollspänningsfel	E-08	Dra ur kontakten och byt uttag Om felet kvarstår, ring service
10	Magneeto II RTD fel	E-10	Ring service
11	Temp sensor fel	E-11	Kontrollera att sensorn är rätt placerad
12	RFID läsaren trasig	E-12	Ring service
13	Gränssnitt trasigt	E-13	Kontrollera panelanslutningen samt elförsörjning. Ring service
16	Kritiskt fel	E-16	Ring service