
Användning och skötsel av CookTek MagnaWave spishäll

INSTRUKTIONSBOK
INSTALLATION
OCH ANVÄNDNING

Modellerna: MC1800G, MCD1800G,
MC2500G MCD2500G, MC3000G,
MCD3000G, MC3500G, MCD3500G,
MC2502FG, MC3002FG, MCD3502FG

Förbereda COOKTEK MAGNAWAVE spishäll FÖR ANVÄNDNING

Innan Ni tar Er Spishäll i bruk så gör du följande:

1. Ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Placera enheten på ett torrt, jämnt och hårt, stabil och icke brännbart underlag.
3. Håll enheten på avstånd från andra värmekällor och håll minst 50 mm avstånd för luftcirkulation vid sidorna, fram-och baksida. Om antingen luftintaget eller luftutsläpp är blockerat, den inre temperaturen kommer att stiga, vilket gör att en felkod kommer att visas i displayen.

Jordning av enheten:

Spishällen måste vara väl jordad. I händelse av en elektrisk kortslutning, Jordning minskar risken för elektrisk stöt genom att tillhandahålla en säker väg för den elektriska strömmen. Spishällen har en nätkabel med en 1 fas /3 fas jordad kontakt, som måste användas i ett kompatibelt och jordat uttag. Det ligger i installatörens ansvar att montera rätt uttag i väggen

För din egen säkerhet, ta aldrig bort den elektriska (jord) anslutningen från kontakten. Använd aldrig en ojordad adapter eller förlängningsladd.

WARNING: En elektrisk stöt kan vara resultatet av en felaktigt jordad stickpropp. Vänligen rådfråga en kvalificerad elektriker om du har några frågor innan du börjar installationen. Vissa enheter kan levereras med en avtagbar IEC nätsladd. Kontrollera att denna är ordentligt ansluten till din CookTek enhet innan du ansluter enheten i vägguttaget.

ELINSTALLATION KRAV *

Varje installations plats har olika typer av elkablar. Eftersom många olika lokala regler finns så är det upp till ägaren och installatören att följa dessa regler. CookTek ansvarar inte för eventuella följdskador på grund av felinstallation.

- Läs alla installationsanvisningar noggrant före installationen.
 - Lyft upp spishällen försiktigt ur kartongen.
 - Ta bort alla lösa förpackningar och tillbehör.
 - Det åligger installatören att följa alla lokala bestämmelser vid installation.
 - Alla installationer som inte överensstämmer med specifikationerna som anges i denna handbok så annulleras automatiskt produktens garanti.
- CookTek rekommenderar att varje enhet installeras på en egen grupp i elcentralen för att minimera risken för störningar i elektroniken.

Vid montering av drop-in enheterna, använd dimensionerna i denna manual för att såga ut rätt mått i bänkskivan.

- Se till att minsta avståndet är 50mm runt samt 155mm under enheten för god ventilation
- Vid montering av drop-in enhet, täta enheten mot bänkskivan genom att lägga en sträng av godkänt tätningsmedel (t.ex. silikon) runt alla fyra kanterna på bänkskivans urtag. Följ noga tätningsmedelstillverkarens instruktioner för att försäkra om ordentlig vidhäftning.
- Placera enheten över bänkskivans urtag. Släpp kontrollpanel och sladd genom urtaget och släpp sedan försiktigt ner enheten genom hålet tills flänsarna vilar på bänkskivan.
- Anslut med ett 1 fas eller 3 fas uttag (beroende på vilken modell som köpts. Kontrollera märkplåten på enheten så att rätt spänning erhålls.

OBS: För bästa drift skall det finnas gott om utrymme runt och under enheten så frisk luft kan cirkulera fritt.

GODKÄND för yrkesmässig användning


CookTek´s MagnaWave cooktops har testats och är i överensstämmelse med UL 197 och CSA standarder C22.2 och är försedda med kommersiellt betygsatta godkännanden. CookTek Magna Wave cooktops har testats och är i överensstämmelse med Europeiska ekonomiska samarbetsområdets standarder och är försedda med CE-märkning vilket betecknar Europeiska överensstämmelser.

Allmän användning:

Anslut spishällen till ett jordat uttag. Modellerna kan köras på 230-240V med belastning på högst 3500W beroende på vilken modell som köpts. Kontrollera märkplåten på enheten för att kontrollera rätt spänning och watt. Spänningar under 230V kan resultera i mindre märkeffekt och långsammare uppvärmning.

APOGEE KONTROLLPANEL

Reglagen för Apogee är baserade touch-teknik. Placera fingret på glaset över symbolen för den funktion du önskar (t.ex. att slå på enheten genom att trycka på "ON / OFF"-symbolen)

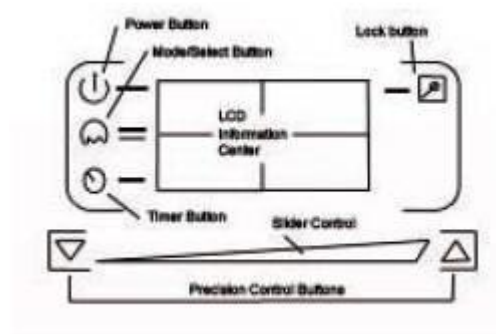

Power button:

Använd denna knapp för att slå på / stänga av enheten.

Mode/Select button:

Använd denna knapp för att växla mellan Power Cook läge och temperaturlägen. Används även för att bekräfta val i menyerna.

Lock button:

Denna knapp används för att förhindra användarna att ändra inställningarna. Tryck tre gånger för att låsa enheten, det enda som kommer fungera är på / av knappen. Tryck tre gånger igen för att låsa upp enheten.

Timer button:

Ställ in tillagningstid.

Slider control:

Används för att snabbt och enkelt ställa in temperatur / temperaturlägen beroende av valt arbetssätt.

Precision control buttons:

Använd upp och ner knapparna för att ställa in en exakt temperatur/temperaturläge. Dessa knappar används även för att navigera i menyerna.

LCD information center:

Visar viktig information om tillagningen. Visar även varningar och felkoder.

VIKTIG INFORMATION

- Värm aldrig ett tomt kärl, det kan skada hällen eller kärlet och överhetta enheten. När överhettning inträffar kommer en felkod att blinka på LED displayen och enheten kommer att stänga av sig själv automatiskt. När temperaturen återgår till normalläge, kommer enheten att starta igen.
- Kom ihåg att stänga av enheten efter varje användning.
- Håll enheten borta från gas-och elspisar eller öppen eld. Placera inte enheten i ugnen. Om den omgivande luftens temperatur är för hög kommer enheten upphöra att fungera.
- Var noga med att torka av utsidan av kärlet före användning. Annars kan vattnet som droppar på utsidan av kärlet börja koka och stänka vilket kan resultera i brännskador.
- Rör inte den keramiska hällen omedelbart efter användning. Värmen från pannan kommer att överföras till den keramiska hällen vilket gör den varm och kan orsaka brännskador vid beröring.
- Placera ej något annat på hällen än godkända induktionsredskap då enheten är påslagen.

Exempelvis: Placera aldrig konservburkar ovanpå hällen eftersom de då kan explodera.

- Placera aldrig aluminiumfolie på hällen.
- Använd inte spishällen nära en vattenkran, pool, diskbänk, eller andra områden där vatten kan hämtas. Förvara aldrig enheten ute eller upp och ner.
- Blockera inte eller ändra luftintaget eller utblåset. Stick inte in främmande föremål i dessa öppningar.
- Undvik att slå eller skada hällen. Placera inte hällen i bagaget om ni är ute och reser. Kasta eller tappa ej hällen då det kan skada de inre komponenterna eller knäcka keramikhällen, detta omfattas **EJ** av garanti. Om Spishällen blir knäckt, dra omedelbart ut kontakten och använd inte enheten. Ring efter en servicetekniker.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Din CookTek Induktionhäll är lätt att hålla ren. Var noga med att följa dessa enkla instruktioner:

1. Stäng av apparaten och dra ut kontakten ur eluttaget innan rengöring.
2. När enheten är sval, torka av ytan och chassit med en mjuk fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel på det rostfria ytan (typ yes diskmedel). Använd inte ett lutbaserat-rengöringsmedel, t.ex.ugnsrengöringsmedel, eftersom det kan skada hällen.
3. För att rengöra glasytan, använd ett mildt rengöringsmedel eller glashälls rengöring som kan köpas i en vanlig livsmedelsbutik.
4. Sänk aldrig ner enheten i vatten och diska den aldrig i diskmaskinen.

Din CookTek MagnaWave häll har två olika matlagnings lägen: Temparturläge och Power Cook. Professionella kockar kommer att uppskatta de särskilda egenskaper och fördelarna med varje steg.

Power Cook

När du kräver en hög intensiv värme eller om du vill ha en snabb ökning av temperaturen så ska Power Cook-läget användas.

För att använda Power Cook läget:

1. Slå på enheten genom att trycka på Power knappen.
2. Justera effekten mellan 0-100 genom att använda slidern eller upp och ner knapparna.
3. LCD displayen kommer visa information som på bilden nedan. Är det en överkryssad panna på bilden innebär det att kokkärlet inte är induktionskompatibelt.



4. För att stänga av enheten tryck på POWER knappen.

Temperaturläge

När ditt recept kräver att en exakt och jämn temperatur skall upprätthållas under en längre tid, är temperaturläge läget idealiskt

För att använda temperaturläge läget:

1. Slå på enheten genom att trycka på POWER knappen
2. Tryck på MODE/SELECT knappen
3. Nu är temperaturen justerbar mellan 30-260 grader. Använd slidern eller upp och ner knapparna för att ställa in önskad temperatur.
4. Medans enheten värmer upp kommer "HEATING" blinka i skärmen. När inställd temperatur är uppnådd byts detta meddelande till "AT TEMP".
5. För att avsluta temperaturläge tryck på MODE/SELECT knappen.


Timer

Denna funktion är utformad så att du kan laga mat på tid. Du kan ställa in timers allt från 1 minut till 11 timmar och 59 minuter. I det övre vänstra hörnet av LCD Information Center, kommer enheten att visa en klock logotyp och den inställda tiden du har valt.

OBS: Varje gång du är i en meny och vill lämna utan att göra ett val kan du trycka på POWER så kommer enheten stängas av och återställas.

För att använda timer läget:

1. Slå på enheten genom att trycka på POWER knappen
2. Tryck på TIMER knappen
3. Menyn kommer då att visas så att du kan välja en tillagnings timer, alarm timer, eller att Avbryta en timer. Den här menyn visas på bilden nedan.

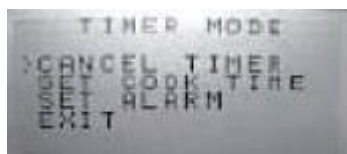

4. Använd upp och ner knapparna för att bläddra i menyn.
5. För att välja en inställning tryck på MODE / SELECT.
6. Ställ in tid med upp och ner knapparna och bekräfta med MODE / SELECT. I COOK TIME läget kommer tiden automatiskt börja räkna ner nu oavsett om ett kokkärl är placerat på hällen eller inte. När inställd tid uppnåtts piper enheten och stängs av. Används ALARM TIME kommer tiden även här räknas ner automatiskt oavsett om ett kokkärl är placerat på hällen eller inte. I ALARM TIME läget fortsätter enheten vara på och koka/steka efter uppnådd tid om ett kokkärl är placerat på hällen.
7. För att avbryta en timer välj CANCEL TIMER och tryck MODE / SELECT.

Garantivillkor

All kommersiell utrustning som tillverkats av CookTek har en garanti mot defekter i material och utförande under en period av ett år från dagen för försäljningen,

VIKTIGT! Spara en kopia av kvittot för att verifiera inköpsdatum. Kund som kan uppvisa ett giltigt originalkvitto som anger serienummer och inköpsdatum är berättigad att erhålla garantiservice. Garantin är till förmån för den ursprunglige köparen och kan inte överlåtas. Eventuella fel i material eller utförande, som förs till uppmärksamhet för CookTek genom skriftlig anmälan inom den fastställda garantitiden kommer repareras eller bytas ut, på CookTek's bekostnad, med nya eller återcertifierat produkter eller delar..

Denna garanti är ogiltig om det fastställs vid inspektion av en auktoriserad serviceverkstad att utrustningen har ändrats, missbrukats felaktigt, felaktigt installerade, eller skadats under transport eller genom brand eller översvämning. Garantin anses ogiltig om den seriella märkskylten har avlägsnats eller om enheten har öppnats eller modifierats på något sätt, eller att service har utförts av obehörig personal.

VIKTIGT! Spara en kopia av kvittot för att verifiera inköpsdatum.

Ett inköpsbevis med serienummer (S) och datum för inköpet krävs för att erhålla garantiservice.

För att få garantiservice Vänligen ring din säljare eller ABM AB på tel:08-556 218 80.

CookTek eller ABM AB tar inget ansvar för några skador som uppstår under transporter. För ytterligare information och andra uppgifter om garanti, kontakta ABM AB på tel:08-556 218 80

Sverige agent:
ABM AB
Anläggavägen 10
136 44 Handen
Tel:08-556 218 80
www.abm-ab.se

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Det finns vissa skyldigheter som alltid ska tillämpas om den här apparaten används:

- För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada - läs, följ och spara alla instruktioner.
 - Sänk aldrig ned sladdar, stickproppar eller apparaten i vatten.
 - Övervaka noga när apparaten används i närheten av barn. Håll barn borta från apparaten under drift.
 - Koppla alltid ur apparaten direkt efter användning för att kyla ner enheten innan hantering, transport eller lagring.
 - Använd inte någon apparat som har en skadad sladd eller kontakt, eller en som har skadats .
 - Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Användning av icke godkända tillbehör kan orsaka skador och gör garantin ogiltig.
- Kärlet som placerats på apparaten värms kontinuerligt så länge strömmen är PÅ.
 - Låt inte nätkabeln komma i kontakt med varma ytor.

Flytta inte apparaten när kontakten är ansluten.

- Flytta inte apparaten när ett kärl med heta vätskor är placerat ovanpå enheten.
- För att stänga av enheten vrids reglaget till "OFF". Du hör ett "klick".

Du kan sedan dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

- Använd inte CookTek Induktion enheten för något annat än den är avsedd för och som beskrivs i denna manual. Denna enhet är utformad för att värma och laga mat och är inte avsedda för laboratorium eller industriell användning.
- Placera inte mat eller konservburkar på induktionshällens yta.
- Denna produkt får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad eller av ABM's personal. Försök inte öppna enheten eller utföra service av något slag. För service information kontakta ABM på 08-556 218 80.
- Den här apparaten måste jordas. Anslut endast till ett jordat uttag.

Innan användning, läs noggrant igenom instruktioner och elinstallationer

Krav på sidan 3 i detta häfte. Använd inte en förlängningssladd som är ojordad.

- Låt inte maten koka över eller lämna apparaten utan tillsyn när den används.
- I den osannolika händelsen av att fett tar eld i kärlet, kväv elden genom att täcka pannan med ett lock som täcker kärlet helt. Använd inte vatten. När branden är under kontroll, stäng av apparaten och dra ut kontakten från vägguttaget.
- Enheten får endast används med induktions-kompatibla och köksredskap.
- Placera enheten på ett jämnt, hårt, stabilt och icke brännbar yta före användning.

EC Declaration of Conformity

Vi intygar härmed att följande produkt överensstämmer med kraven i följande EG-direktiven som anges nedan.

Produkt: Induktions spisar, hållar

Typ: MC2502S, MC2502F, MCD2502S, MCD2502F, MC3002S, MC3002F, MCD3002S, MCD3002F, MC3502S, MC3502F, MCD3502S, MCD3502F, UBCS1500C, UBCS2500C, MC1800G, MC2500G, MC3000G, MC3500G, MC2502SG, MC2502FG, MC3002SG, MC3002FG, MC3502SG, MC3502FG, MW1800G, MW2500G, MW3000G, MW3502G, MB1800G, MB2000G, MBC1800G, MBC2500G, MBC3000G, MBC3500G, MBW1800G, MBW2500G, MBW3000G, MBW3500G, MWG1800, MWG2500, MWG3000, MWG3500, MWDG1800, MWDG2500, MWDG3000, MWDG3500, MCD1800G, MCD2500G, MCD3000G, MCD3500G, FlashPak, MC1500, MC1800, MC2500, MC3000, MC3500, MCD1500, MCD1800, MCD2500, MCD3000, MCD3500, MPD1000, MW1500, MW1800, MW2500, MW3000, MW3500, MWD1500, MWD1800, MWD2500, MWD3000, MWD3500, PTDS1800/120, PTDS1800/240, UTDS1800/120, UTDS1800/240, UTDS3000/240, MC3500-R, MBU061R, MBU062R, MB061B-12, MB061B-15, MB062B-12, MB062B-15, MB061H-12, MB061H-15, MB062H-12, MB062H-15, MB061R-12, MB061R-15, MB062R-12, MB062R-15, MB061-S, MB062-S, MB061-D, MB062-D, MB061-R, MB062-R, MB061-U, MB062-U, B651-D, B652-D, B651-U, B652-U, B651-S, B652-S, B702-SS, B651-C, B652-C, B651-RD, B652-RD, MC0902S, MC1202S, MC14004-200, MC14004-400, MC21006-200, MC21006-400, MSP7000-200, MSP8000-400, MSW7000L-200, MSW7000XL-200, MSW8000L-400, MSW8000XL-400

Typ & direktiv nummer: Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC
EMC Direktiv 89/336/EEC

Denna produkt är designad och tillverkad i enlighet med följande standarder:

EMC:

Emissions: Industriella, vetenskapliga och medicinska (ISM) radio-utrustningstörningsnivåernas egenskaper,
CISPR 11: 2004
Immunity: elektromagnetisk kompatibilitet, IEC 61000-4:1997

Elektrisk säkerhet:

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Del 1: Allmänna krav,
EN 60335-1 Ed. 4.1b: 2004

Särskilda krav på kommersiella spisar, ugnar och element spis – Del 2,
EN 60335-2-36 Ed. 5.1b: 2005

Datum för CE märkning: Januari 1, 2010

Tillverkare:

Namn: Cooktek
Adress: 156 N. Jefferson Ave. Suite 300
Chicago, IL 60661

Datum: May 7, 2012

Underskrift:



Namnförtydligande:: Robert J. Visher

Titel: Chefs tekniker